

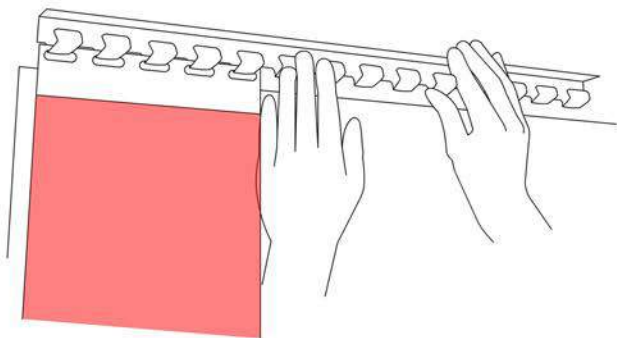


# Instrukcja montażu kurtyny PCV „na ścianie”

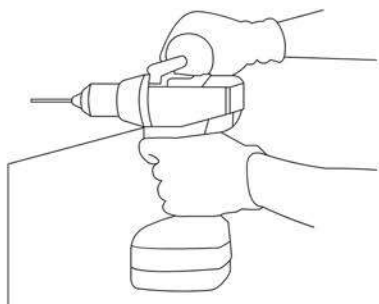

- 1** Dopasuj listwę grzebieniową do ściany rozpoczynając od pasa skrajnego, najczęściej koloru czerwonego.


Sugerowana odległość pasa od ziemi - 1cm.  
Zwóć uwagę podczas dopasowania pasa skrajnego.

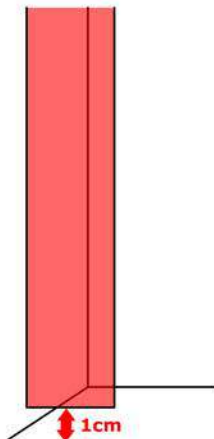

- 2** Wywierć otwory na ścianie uwzględniając parametry ustalone podczas dopasowania listwy grzebieniowej.

**W zależności od materiału do montażu listwy użyj:** **3**

- śruby montażowe do betonu
- kołki rozporowe M8, M10
- samonawiercające wkręty do stali

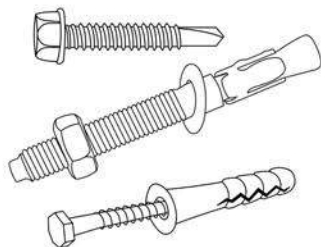

\* W przypadku montażu kurtyny na konstrukcji stalowej należy dopasować wysokość konstrukcji do długości pasów.

\* Schemat montażu pasów w kurtynie (widok z góry):

