

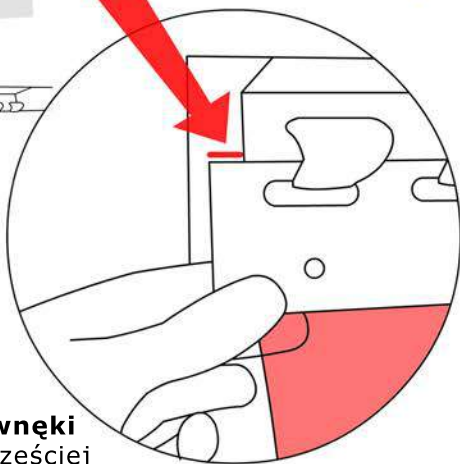


Instrukcja montażu kurtyny PCV „we wnęce”

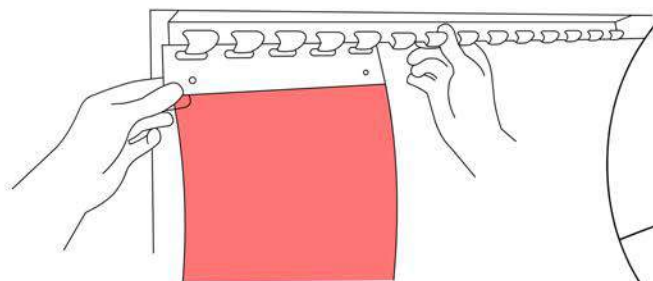


- 1** Dopasuj listwę grzebieniową do wnęki rozpoczynając od pasa skrajnego, najczęściej koloru czerwonego.

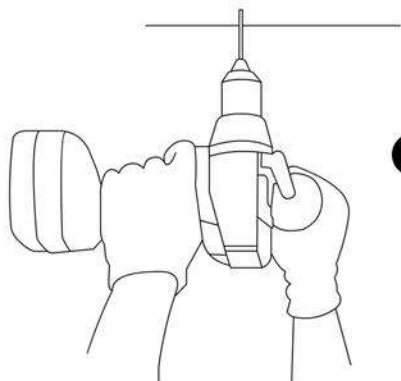

- 2** Wywierć otwory we wnęce uwzględniając parametry ustalone podczas dopasowania listwy grzebieniowej.

W zależności od materiału do montażu listwy użyj:

- śruby montażowe do betonu
- kołki rozporowe M8, M10
- samonawiercające wkręty do stali

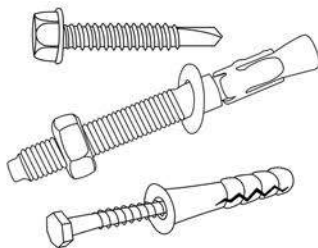

*** Schemat montażu pasów w kurtynie (widok z góry):**

