


Instrukcja montażu Systemu zsuwnego **meverti** System zsuwny


Uniwersalny montaż systemu umożliwia dostosowanie się do warunków konstrukcyjnych w każdym obiekcie.

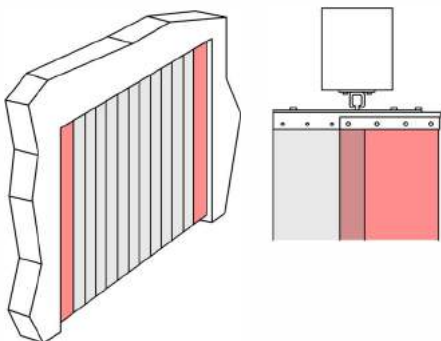

Istnieją dwa sposoby montażu Systemu zsuwnego **meVerti**:
montaż w świetle otworu:



montaż na ścianie lub konstrukcji stalowej:

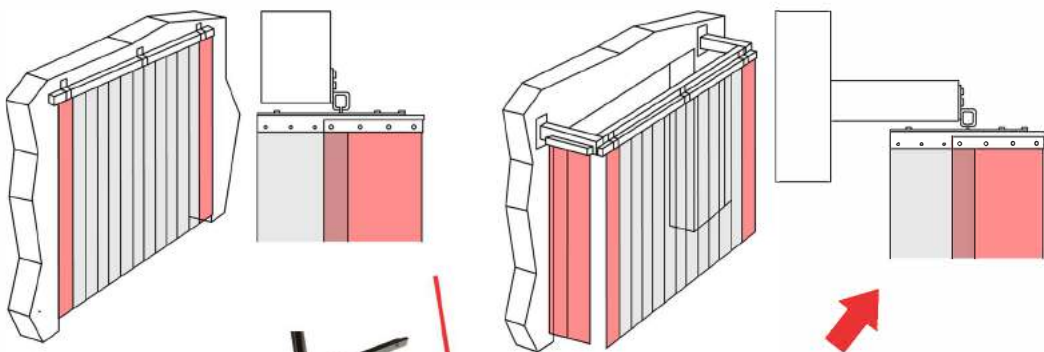

Bardzo ważne by w przypadku montażu przed światłem otworu na konstrukcji stalowej zostawić **minimum 30 cm odstęp** od ściany by system mógł poprawnie się poruszać.

mediux
technologie


Instrukcja montażu Systemu zsuwnego **meverti** System zsuwny




1 Wiercimy otwory do montażu szyny prowadzącej.

W zależności od materiału do montażu listwy użyj:


- śruby montażowe do betonu
- kołki rozporowe M8, M10
- samonawiercające wkręty do stali

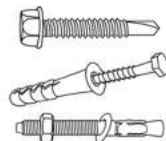

2 System zsuwny umieszczamy w szynie i montujemy w zaplanowanym miejscu.

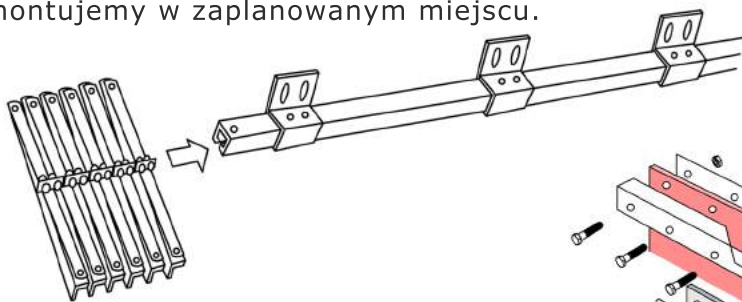

3 Po zamontowaniu systemu w miejscu docelowym przystępujemy do montażu pasów PCV, pasy mocujemy za pomocą śrub i nakrętek, które mocno ze sobą skręcamy.

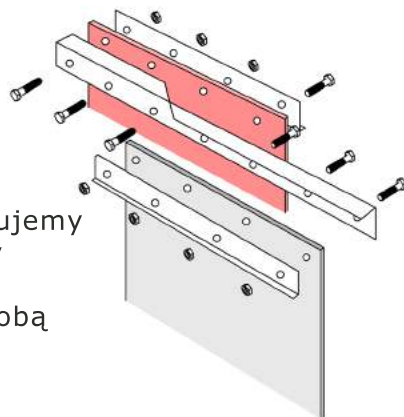

4 Na początku szyny umieszczamy stoper, zabezpieczający przed wypadnięciem części ruchomej z szyny. Na końcu mocujemy linkę do przesuwu.



5 Po obciążeniu systemu pasami należy przesmarować wszystkie elementy ruchome specjalnym smarem silikonowym załączonym w przesłanym zestawie. Śruby w miejscu połączeń dokręcamy w taki sposób aby nie posiadały luzu i jednocześnie swobodnie się obracały.

Prace konserwacyjne należy powtarzać raz na pół roku.



mediux
technologie